

H

Bluetooth Audio

HS310D-A
HS310D-W
HS310-A
HS310-W

Bluetooth Audioについて	H-2
Bluetooth Audioとは	H-2
使用上のご注意	H-2
初期登録設定	H-4
機器を登録する	H-4
登録した機器の詳細情報を見る／	
登録した機器を削除する	H-6
登録機器を切り替える	H-8
登録機器の自動接続を設定する	H-9
Bluetooth Audioの情報を見る	H-10
パスキーを変更する	H-11
各部の名称とはたらき	H-12
タッチパネル部について	H-12
表示部 (再生画面) について	H-13
Bluetooth Audioを使う	H-14
Bluetooth Audioを再生する	H-14
再生を一時停止する	H-15

Bluetooth Audio対応ポータブルオーディオ機器をお持ちの場合に、Bluetooth無線技術を利用して本機のBluetooth Audio機能を使用することができます。

Bluetooth Audioとは

- Bluetooth Audio対応機器と本機をケーブルを使わずに接続し、音楽やデータのやりとりをすることができる無線通信技術のことです。
- Bluetooth Audio機能を利用するには、初期登録をする必要があります。
[P]「初期登録設定」H-4 初期登録後、自動接続「する」の場合は車のキースイッチを「ACC」または「ON」にして本機に電源が入ると自動的にBluetooth接続となります。

👉 アドバイス

本機のBluetooth Audioの機能を利用して音楽再生を行なうと、ポータブルオーディオ機器の電池が早く消耗します。

Bluetooth®

BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

使用上のご注意

- 本機はすべてのBluetooth機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
接続するポータブルオーディオ機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続するポータブルオーディオ対応機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、表示／動作が異なる、音などがぶなどの現象が発生する場合があります。
- Bluetooth Audio再生中にBluetooth接続された携帯電話を操作すると、Bluetooth Audioの音楽が出なくなることがあります。Bluetooth Audio再生中は、Bluetooth接続された携帯電話の操作はおひかえください。
- Bluetooth接続された携帯電話で通話している間は、自動的にBluetooth Audioの再生が停止されます。また、通話後はポータブルオーディオ機器の仕様によっては、Bluetooth Audioの再生が自動で再開されない場合があります。その場合は手動にて再生([P]H-14)を行なってください。
- 本機でポータブルオーディオ機器をご使用になる場合は、ポータブルオーディオ機器の取扱説明書をよくご覧になり、本機での使用に問題がないことを確認のうえご使用ください。
- ポータブルオーディオ機器によっては、初期登録設定後すぐに音楽の再生が始まる場合があります。音量設定に注意してください。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、ポータブルオーディオおよび本機を使用する場合は、心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して本機を使用してください。電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあります。

- デジタル方式のため、音感が多少変わって聞こえることがあります。
- 車載機でポータブルオーディオ機器を充電することはできません。
- ポータブルオーディオ機器にイコライザ機能がある場合にはイコライザを「OFF」にしてください。音われなどの原因となる場合があります。
- ポータブルオーディオ機器と接続した場合は、本機との間に障害物がない場所にポータブルオーディオ機器を置いてください。本機とポータブルオーディオ機器との間に障害物があると、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。また、障害物がない場合でも、周囲の環境によっては、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。
- ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、意図した通りの動作や表示をしない場合があります。また、機器が誤動作する場合もあります。
- Bluetooth Audio再生中にハンズフリー、アドレス帳転送などを行なった場合、音飛び、再生、停止などの動作が遅くなる、再生時間表示などの画面表示が一時的に止まる、接続がされにくくなるなどの現象が発生する場合があります。
- Bluetooth Audio対応の携帯電話を登録し使用した場合、その携帯電話の仕様によってはオンライン検索(オンラインアップデート)の利用ができなくなる場合があります。その場合はBluetooth Audioの登録を削除してください。[設定] ■ **登録機器を削除する場合** H-7
- 携帯電話と本機以外の機器がBluetooth接続されている場合、本機とBluetooth接続を行なうことはできません。その場合は、携帯電話と本機以外の機器とのBluetooth接続を切断してください。

初期登録設定(1)

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

“Bluetooth Audio”を使用するには、はじめに初期登録(Bluetoothを搭載したポータブルオーディオ機器の登録)をする必要があります。また、登録削除／登録したポータブルオーディオ機器の切り替えなどの各設定をすることができます。

下記手順 **1** ～ **3** を行なう前にあらかじめポータブルオーディオ機器のBluetoothが使用できるように設定してください。

※設定方法はお手持ちのポータブルオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

機器を登録する

使用する機器を本機に登録します。最大2台まで登録することができます。

1 オーディオ画面で **メニュー** を押す。

：AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は **メニュー** を2回押します。

2 **AUDIO 設定** → **Bluetooth Audio** をタッチする。

：Bluetooth Audio設定画面が表示されます。

アドバイス

AV MENU画面につきましては **A-8** を参照ください。

AV MENU画面(例)



3 **機器登録** をタッチする。

：使用するポータブルオーディオ機器を操作して登録します。操作方法はポータブルオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth Audio設定画面



※接続待機中に画面の **中止** をタッチすると接続を中止し、Bluetooth Audio設定画面に戻ります。

アドバイス

- パスキーは任意の数字に変更することができます。[🔑「**パスキーを変更する**」] H-11
- H-4手順 **2** でBluetoothハンズフリー機器を登録しても、ハンズフリーおよびBluetooth Audioとしてはご利用いただけません。誤って登録してしまった場合には、一度削除([🔑 H-7])したあと、登録設定([🔑 H-4])より再び登録してください。
- Bluetooth Audioの初期登録を行なう際には、誤登録を防ぐために周囲の他のBluetooth機器の電源はお切りください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

初期登録設定(2)

登録した機器の詳細情報を見る／登録した機器を削除する

本機に登録している機器の詳細情報を確認したり、登録している機器を削除することができます。

1 オーディオ画面で **メニュー** を押す。

：AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は**メニュー**を2回押します。

2 **AUDIO 設定** → **Bluetooth Audio** をタッチする。

：Bluetooth Audio 設定画面が表示されます。

👉 アドバイス

AV MENU画面につきましては **図A-8** を参照ください。

AV MENU画面(例)



2-2



3 **機器登録一覧** をタッチする。

：機器登録一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器がない場合 **機器登録一覧** は選択できません。

Bluetooth Audio 設定画面



情報を確認／登録機器を削除する。


■ 登録機器の詳細情報を見る場合

① **詳細** をタッチする。

：登録機器詳細画面が表示されます。



登録機器詳細画面

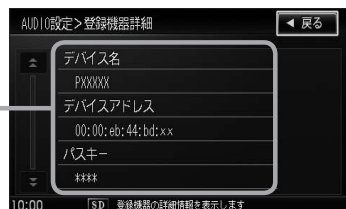

登録しているポータブルオーディオ機器の詳細情報を確認することができます。
(※パスキーの数字は表示されません。)

■ 登録機器を削除する場合

① 画面の削除したい機器の **削除** をタッチする。

：画面に表示されるメッセージを確認し、**はい** をタッチすると、登録機器を削除します。



👉 アドバイス

2台の登録があり、現在使用中のポータブルオーディオ機器を削除した場合は、残り1台を接続可能なポータブルオーディオ機器として自動で切り替えます。

👉 アドバイス

安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

初期登録設定(3)

登録機器を切り替える

1 オーディオ画面で **メニュー** を押す。

：AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は**メニュー**を2回押します。

2 **AUDIO 設定** → **Bluetooth Audio** をタッチする。

：Bluetooth Audio 設定画面が表示されます。

👉 アドバイス

AV MENU画面につきましては **A-8** を参照ください。

AV MENU画面(例)



2-2

3 **機器登録一覧** をタッチする。

：機器登録一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器がない場合 **機器登録一覧** は選択できません。

Bluetooth Audio 設定画面



4 画面の切り替えたい機器名の **接続する** をタッチする。

：タッチした機器に切り替わります。

機器登録一覧画面



👉 アドバイス

- ポータブルオーディオ機器を切り替えた際、接続するまでに時間がかかることがあります。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

登録機器の自動接続を設定する

登録機器が2台ある場合、電源を入れたときにどちらの機器を優先して自動接続するかを設定します。

1 オーディオ画面で **メニュー** を押す。

：AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は**メニュー**を2回押します。

2 **AUDIO 設定** → **Bluetooth Audio** をタッチする。

：Bluetooth Audio 設定画面が表示されます。

AV MENU画面(例)



👉 アドバイス

AV MENU画面につきましては **A-8** を参照ください。

2-2



3 **機器登録一覧** をタッチする。

：機器登録一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器がない場合 **機器登録一覧** は選択できません。

Bluetooth Audio 設定画面



4 **優先する** をタッチする。

： **優先する** が選択されているほうの機器を優先して接続します。

※自動接続しない場合は、 **しない** をタッチします。

機器登録一覧画面



👉 アドバイス

- 優先するボタンの設定は、次回電源を入れた(車のキースイッチをONにした)ときから有効になります。
- 接続するポータブルオーディオ機器によっては、自動接続できない場合があります。この場合は手動で接続してください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

〔初期登録設定〕

Bluetooth

初期登録設定(4)

Bluetooth Audioの情報を見る

1 オーディオ画面で **メニュー** を押す。

: AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は **メニュー** を2回押します。

2 **AUDIO 設定** → **Bluetooth Audio** をタッチする。

: Bluetooth Audio 設定画面が表示されます。

👉 アドバイス

AV MENU画面につきましては **A-8** を参照ください。

AV MENU画面(例)



2-2

3 **Bluetooth Audio 本体情報** をタッチする。

: Bluetooth Audio 本体情報画面が表示されます。

Bluetooth Audio 設定画面



Bluetooth Audio 本体情報画面(例)



👉 アドバイス

安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

パスキーを変更する

1 H-10手順**1**～**3**にしたがって操作し、Bluetooth Audio本体情報画面で

パスキー変更をタッチする。

：パスキー変更画面が表示されます。

Bluetooth Audio本体情報画面(例)



2 変更したいパスキー(4～6桁)を10キーボタンをタッチして入力する。

パスキー変更画面



3 入力が終わったら**決定**をタッチする。

：Bluetooth Audio本体情報画面に戻ります。



〔初期登録設定〕

Bluetooth

👉 アドバイス

- パスキーとは、Bluetooth Audioを本機に登録する際に使用するパスワードです。
- 戻る**をタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- 上記手順**3**で**決定**をタッチしないで**〔現在地〕**／**〔メニュー〕**を押したり、**戻る**をタッチした場合は設定が保存されません。
- 入力した数字を訂正するときは**訂正**をタッチして数字を再入力してください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

タッチパネル部について

Bluetooth Audio画面(例)



① **▶ ボタン(再生)**

再生を始めます。

☞ H-14

② **⏸ ボタン(一時停止)**

一時停止します。

☞ H-15

③ **Quick ボタン**

Quick MENUを使用することができます。

☞ N-2

👉 アドバイス

パネル部に配置されているボタンにつきましては☞ A-2を参照ください。

表示部(再生画面)について

※表示は接続するポータブルオーディオ機器の仕様により異なります。

AVRCP Version 1.3以上対応ポータブルオーディオ機器接続時(例)



AVRCP Version 1.0対応ポータブルオーディオ機器接続時(例)



※AVRCP 1.0対応のポータブルオーディオ機器では、アーティスト/アルバム名などの情報は表示されません。

① 再生時間表示

② アルバム名表示

③ 再生状態表示

▶ : 通常再生 ▶▶ : 早送り ■ : 停止
 || : 一時停止 ◀◀ : 早戻し

④ アーティスト名

⑤ トラック名

⑥ 再生機器名

⑦ 電池残量表示

ポータブルオーディオ機器の電池残量を表示します。

表示					
残量	無し	少	←	→	多

👍 アドバイス

ポータブル機器の仕様によっては、表示部の内容はポータブルオーディオ機器の表示と一致しない場合があります。また機器によっては、表示ができないことがあります。

Bluetooth Audioを使う

Bluetooth Audioを再生する

1

▶ (再生)をタッチする。

：ポータブルオーディオ機器で選択している曲を再生します。



アドバイス

- ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。
- Bluetooth Audio対応の携帯電話を登録した場合、登録した携帯電話の仕様によっては、携帯電話側のオーディオプレイヤーを起動させる必要があります。また、待ち受け画面中でないと再生できない場合があります。
- Bluetooth Audio対応の携帯電話の機種によっては、オーディオ出力先を切り替えられる場合があります。その場合は出力先をBluetoothにしてください。
- ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、AV OFF / キースイッチ OFFにしても、再生を継続するものもあります。電池の消費などが気になる場合には、手動で再生を停止させるか、機器の電源をOFFにしてください。

再生を一時停止する

1

⏏ (一時停止) をタッチする。

：再生している曲を一時停止します。

再生状態表示

▶：通常再生

⏏：一時停止



アドバイス

ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。

2

再び再生を始めるには ▶ (再生) をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。



〔再生する〕

Bluetooth
Audio

〔再生一時停止〕

